- خدمة ما بعد البيع

- لا تتردد أبداً في الاتصال بالتاجر أو عميل الخدمة لديك إذا حدث أي تغيير في الأداء بصورة توحي بوجود خطأ ما في الجهاز.

SAMSUNG

ELECTRONICS

AA68-???? (ARB)

أوضاع العرض

إذا تساوت الإشارة في النظام مع وضعية الإشارة العادية، يتم ضبط الشاشة أوتوماتيكياً. إذا كانت الإشارة في النظام غير متساوية مع وضعية الإشارة العادية، اضبط الوضعية بالرجوع إلى دليل مستخدم بطاقة الفيديو لأن الشاشة قد لا تقوم بالعرض أو قد يكون مؤشر ***LED*** *ليس قيد التشغيل. ومن أجل أوضاع العرض الموضحة أدناه، تم توفيق صورة الشاشة أثناء التصنيع.*

الوضعية	دقة العرض	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	مطابقة القطبية (أفقي/رأسي)
MAC	640 x 480	31.469	59.940	25.175	– / –
	640 x 480	33.000	66.667	30.240	– / –
	800 x 600	47.726	74.551	57.284	– / –
IBM	720 x 400	31.469	70.087	28.322	– / +
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	– / –
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	– / –
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	480.77	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	– / –
	1024 x 768	54.476	70.069	75.000	– / –
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
GTF	1280 x 768	47.700	60.000	80.136	– / –

صيانة التلفزيون

لتجنب خطورة الصعق الكهربي، لا تقم بفك جهاز التلفزيون (إلا من أجل الوصول إلى موصلات الكبلات كما هو موضح في صفحة ٧). غير مسموح للمستخدمين إصلاح التلفزيون. الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها مقصورة على التنظيف فقط كما هو موضح أدناه:

افصل التلفزيون من مصدر الطاقة قبل التنظيف.

- عند تنظيف TFT-LCD واللوحة، الرجاء استخدام قدر بسيط من المنظف مع استخدام قطعة قماش جافة وناعمة عند المسح. لا تضغط على شاشة التلفزيون بحدة ولكن يجب أن يتم الأمر بلطف وسهولة. ولكن إذا كانت هناك حدة زائدة عند المسح، فقد يترك ذلك أثراً ظاهراً عليها.
- غير مسموح باستخدام مادة تنظيف سريعة الاشتعال لتنظيف التلفزيون أو أي جهاز كهربي آخر للتنظيف.

Nike-arb 43 9/12/02, 12:42 AM

المواصفات الفنية والبيئية

الطراز	LS15N13W	LS17N13W
اللوحة		
الحجم	15.3" Diagonal	17.0" Diagonal
حجم العرض	334.08(H) x 200.48(V)mm	370.56(H) x 222.336(V)mm
النوع	a-si TFT active matrix	
نوع البكسل	0.261 (H) x 0.261 (V) mm	0.2895 (H) x 0.2895 (V) mm
زاوية العرض	75.75.60.60 (L/R/T/B)	
التردد		
أفقي	30 ~ 61 kHz	
رأسي	56 ~ 75 Hz	
لون العرض	16,777,216 colours	
دقة العرض		
أفضل وضعية	1024 x 768 @ 60 Hz	
أقصى وضعية	1280 x 768 @ 60 Hz	
إشارة الإدخال		
مطابقة	H/V فاصل، TTL, P. أو N.	
إشارة الفيديو	0.7Vp-p @ 75 ohm	
التلفزيون		
نظام اللون	PAL, SECAM, NT4.43, NT3.58	
نظام الصوت	B/G, D/K, I, M	
الفيديو		
نظام اللون	PAL, NTSC, SECAM	
تنسيق الفيديو	CVBS, S-VHS	
المكون		
(مكون ١)	YPbPr Composite sync, 480i	
(مكون ٢)	YPbPr Composite sync, 480p, 720p, 1080i	
إدخال الفيديو	1.0 Vp-p @ 75 ohm	
إدخال الصوت	500mVrms	
مصدر الطاقة		
إدخال	AC 100 ~ 240 V, 1.3 ~ 0.6A (50HZ / 60HZ)	
إخراج	DC 14V/3.5A	
استهلاك الطاقة		
الحد الأقصى	43W	49W
توفير الطاقة	<1.5W	
الأبعاد (الطول X العرض X الارتفاع)		
هيكل التلفزيون	498 X 56.7 X 295.7mm	536 X 56.7 X 322.7mm
مع حامل	498 x 204 x 374mm	536 x 204 x 402mm
الوزن	4.6kg	5.3 kg
ظروف البيئة المحيطة		
درجة الحرارة وقت التشغيل	50 °F to 104°F (10°C to 40°C)	
الرطوبة وقت التشغيل	10% to 80%	
درجة الحرارة وقت التخزين	-13°F to 113°F (-25°C to 45°C)	
الرطوبة وقت التخزين	5% to 95%	
خصائص الصوت		
إدخال الصوت	RCA Jack (L, R), 0.5Vrms (-9dB)	
إدخال الصوت (الكمبيوتر الشخصي)	3.5Ø Stereo Jack, 0.5Vrms (-9dB)	
إخراج سماعات الرأس	Max. 10mW Output (3.5Ø Stereo Jack, 32Ω)	
التردد	RF : 80Hz ~ 15kHz (at-3dB)	
الاستجابة	A/V : 80Hz ~ 20kHz (at-3dB)	

توفير الطاقة

*يحتوي هذا الجهاز على نظام إدارة للطاقة يسمى **Power Saver**. يساعد هذا النظام على توفير الطاقة بتحويل الجهاز إلى وضعية الطاقة الدنيا عند توقف استخدامه لفترة زمنية معينة. الأوضاع المتوفرة هيس **On** س و "**Standby**" و "**Sleep**" و "**Deep Sellp**". تعمل إدارة الطاقة **Power Saver** مع بطاقة الفيديو المتوافقة مع **VESA DPMS** المثبت على الكمبيوتر لديك. يتم استخدام أداة مساعدة مثبتة على الكمبيوتر لديك لإعداد تلك الميزة.*

الحالة	التشغيل العادي	وضعية وظيفة توفير الطاقة (EPA/NUTEK)
مطابقة أفقية	نشط	غير نشط
مطابقة رأسية	نشط	غير نشط
مؤشر الطاقة	أسود	أخضر، وامض (١ ثانية فاصل زمني)
استهلاك الطاقة	LS15N13W : 43W (Max.) LS17N13W : 49W (Max.)	أقل من ١,٥

➢ *يعود هذا الجهاز أوتوماتيكياً إلى التشغيل العادي عندما يعود تزامن الشريط الرأسي والأفقي. يحدث هذا عند تحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح.*

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل أن تقوم بالاتصال بأفراد الخدمة

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع التابعة لسامسونج، قم بإجراء عمليات الفحص البسيطة التالية. وفي حالة عدم التمكن من حل المشكلة بعد تطبيق الإرشادات أدناه، أرسل الطراز والرقم التسلسلي للتلفزيون إلى التاجر المحلي لديك.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد أن الكبلات موصولة بمقابي الحائط. ◆ تأكد أنك قمت بضغط الزر **POWER** (⏻) ◆ تحقق من إعدادات السطوع وحدة الوضوح للصورة. ◆ تحقق من مستوى الصوت.
الصورة عادية ولكن لا يوجد صوت	◆ تحقق من مستوى الصوت. ◆ تأكد أنك لم تقم بضغط الزر **MUTE** زكتم الصوتز على جهاز التحكم عن بعد.
لا توجد صورة أو الصورة أبيض وأسود فقط	◆ قم بضبط إعدادات اللون. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول التعرف على الجهاز الكهربي القريب الذي يؤثر على التلفزيون وقم بإبعاده. ◆ قم بتوصيل التلفزيون بمقبس مختلف.
الصورة مشوشة أو ضعيفة أو الصوت مشوش	◆ تحقق من اتجاه الهوائي ومكانه وكذلك كافة الاتصالات به. يرجع هذا التداخل إلى استخدام هوائي داخلي.
جهاز التحكم عن بعد يعمل بصورة غير صحيحة	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم بعد. ◆ قم بتنظيف الحافة العليا من جهاز التحكم عن بعد (مصدر الإرسال). ◆ تحقق من أطراف البطاريات.
يتم عرض الرسالة "Check Signal Cable".	◆ تأكد أن كبل الإرسال متصل جيداً بالكمبيوتر أو مصادر الفيديو. ◆ تأكد أن مصادر الفيديو والكمبيوتر قيد التشغيل.
تظهر الرسالة "Not Supported Mode" في وضعية الكمبيوتر الشخصي.	◆ تحقق من الحد الأقصى لدقة الشاشة والتردد لمحول الفيديو. ◆ قارن تلك القيم بالبيانات الموجودة في Display Modes Timing Chart زالمخطط الزمني لأوضاع العرضس.
في وضعية الكمبيوتر الشخصي، يظهر الشريط الأفقي أو الرأسي مشوشاً أو وامضاً على الصورة.	◆ قم بضبط الوظيفة Coarse زخشنس أو Fine زناعمز.
في وضعية الكمبيوتر الشخصي، تظهر الشاشة سوداء ومؤشر الطاقة يومض كل نصف ثانية أو كل ١ ثانية بشكل دائم.	◆ يستخدم التلفزيون نظام إدارة الطاقة الخاص به. ◆ حرك ماوس الكمبيوتر أو اضغط أي مفتاح على لوحة المفاتيح.
في وضعية الكمبيوتر الشخصي، الصورة غير مستقرة وتبدو مشوشة.	◆ تأكد أن وضع دقة العرض والتردد من لوحة الكمبيوتر أو الفيديو متوفر للجهاز لديك. تحقق مما يلي على الكمبيوتر لديك: لوحة التحكم والعرض والإعدادات. ◆ إذا كان الإعداد غير صحيح، استخدم برنامج الأداة المخصصة لذلك على الكمبيوتر لديك لتغيير إعدادات العرض. ➢ يدعم الجهاز لديك وظائف عرض متعددة المسح ضمن مجال التردد التالي: التردد الأفقي: 30 ~ 61 kHz كيلوهرتز التردد الرأسي: 56 ~ 75 Hz هرتز الحد الأقصى لمعدل التحديث: 1280 x 768 @60Hz هرتز
في وضعية الكمبيوتر الشخصي، الصورة ليست في مركز الشاشة.	◆ قم بضبط الموقع الرأسي والأفقي.
أنت في حاجة إلى برنامج تشغيل شاشة العرض.	◆ قم بتحميل برنامج التشغيل من صفحات إنترنت التالية: **http://www.samsung-monitor.com** **http://www.samsung.com/monitor** (الولايات المتحدة فقط)

استخدام FLOF لتحديد صفحة

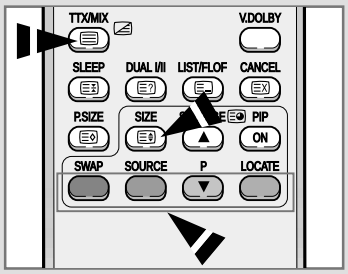

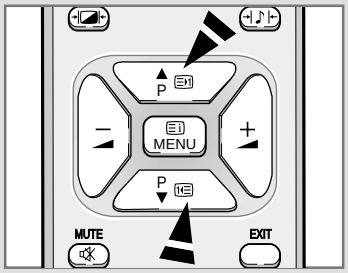

تعد الموضوعات المتنوعة المضمنة في صفحات المعلومات بألوان مرمزة ويمكن اختيارها بواسطة ضغط الأزرار الملونة على جهاز وحدة التحكم.

١ قم بعرض صفحة محتويات قناة المعلومات بواسطة ضغط الزر **TTX/MIX**.

٢ اضغط الأزرار الملونة المقابلة للموضوع الذي تريد اختياره، يتم تقديم الموضوعات المتوفرة على سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة مع معلومات أخرى ملونة يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط الزر الملون المطابق.

٤ لعرض الصفحة الفرعية، تتبع الخطوات التالية.

- اضغط الزر **SUBPAGE** .

النتيجة: تظهر الصفحات الفرعية المتوفرة.

- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن استعراض الصفحات الفرعية بواسطة استخدام الزر پيڤڤ (**P▼**) أو (**P▲**).

تخزين صفحات قناة المعلومات

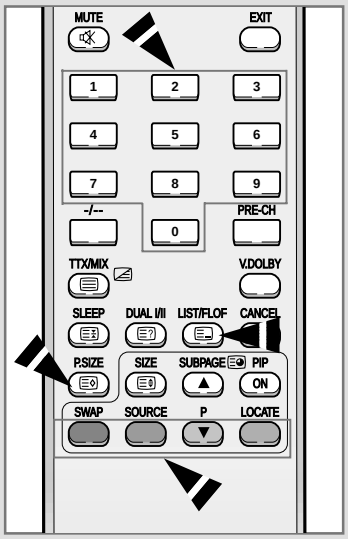

يمكنك تخزين حتى أربع صفحات لعرضها فيما بعد كنوع من التسلية.

١ حدد وضعية LIST باستخدام الزر (▤) **LIST/FLOF**.

النتيجة: يتم عرض أربعة أعداد مكونة من ثلاثة أرقام بألوان مختلفة.

➢ يتم استخدام الزر (▤) **LIST/FLOF** للتبديل بين وضعية LIST و FLOF.

٢ اضغط الزر الملون المطابق للصفحة التي سيتم استبدالها.

٣ أدخل رقم الصفحة الجديد باستخدام الأزرار الرقمية.

٤ كرر الخطوتين **٢** و **٣** لكل صفحة تريد تخزينها مع استخدام زر ملون مختلف في كل مرة.

٥ اضغط الزر ▤ (تخزين) إلى أن تومض الأجزاء المطابقة.پ.

ختيار صفحة حسب الرقم

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بواسطة ضغط الأزرار الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام الموجود في المحتويات بواسطة ضغط الأزرار الرقمية المشابهة.

النتيجة: يزداد عداد رقم الصفحة الحالية ومن ثم يتم عرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة مرتبطة بعدة صفحات ثانوية، يتم عرض الصفحات الثانوية تسلسلياً. لتجميد العرض على صفحة محددة، اضغط الزر (**HOLD**). اضغط الزر (**HOLD**) مرة أخرى للاستئناف.

استخدام خيارات العرض المتنوعة:

لعرض...	اضغط...
◆ كل من معلومات قناة المعلومات والبث العادي	TTX/MIX
◆ النص المخفي (مثل إجابات الألعاب)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرةً أخر
◆ صفحة فرعية بواسطة إدخال عدد مكون من أربعة أرقام	**SUBPAGE**
◆ الصفحة التالية	(صفحة لأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة لأسفل)
◆ أحرف مضاعفة الحجم في: • الجزء العلوي من الشاشة • الجزء السفلي من الشاشة	**SIZE** • مرة واحدة. • مرتان.
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

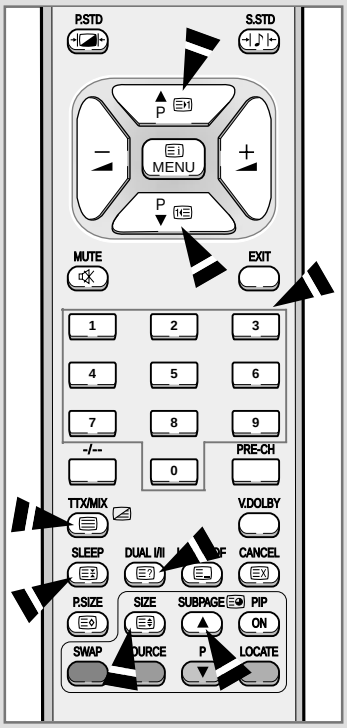

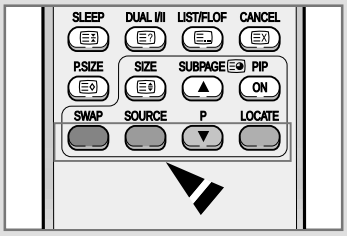

ميزة قناة المعلومات

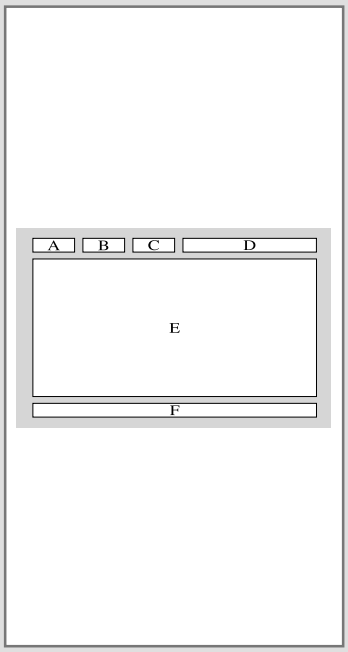

تقدم معظم القنوات التلفزيونية خدمات للمعلومات المكتوبة من خلال قناة المعلومات. تتناول المعلومات التي يتم تقديمها:

- *أوقات برامج التلفزيون*
- *النشرات الإخبارية والجوية*
- *النتائج الرياضية*
- *المعلومات المتعلقة بالسفر والسياحة*

تنقسم تلك المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التوضيحي).

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة
B	هوية قناة البث
C	رقم الصفحة الحالية أو دلالات البحث.
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الحالة معلومات النص السريع.

يتم دوماً تقسيم معلومات قناة المعلومات بين عدة صفحات يتم عرضها تسلسلياً والتي يمكن الوصول إليها بواسطة:

- إدخال رقم الصفحة
- اختيار عنوان من قائمة
- اختيار عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض معلومات قناة المعلومات

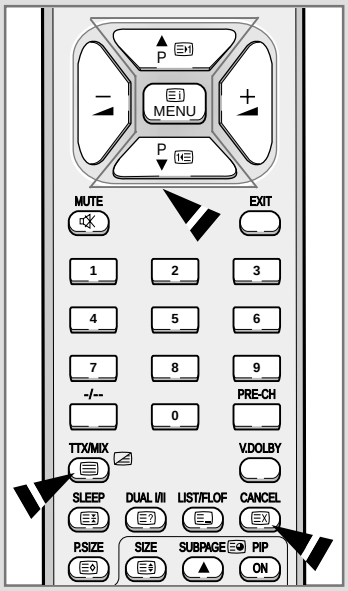

يمكنك عرض معلومات قناة المعلومات في أي وقت على التلفزيون.

لعرض معلومات قناة المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة مستقراً، وإلا:

- قد يتم فقدان المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

١ حدد القناة التي تقدم خدمة قناة المعلومات باستخدام الزر (**P▼**) أو (**P▲**).

٢ حدد الزر **TTX/MIX** لتنشيط وضعية قناة المعلومات.
النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرضها في أي وقت بواسطة ضغط الزر بيڤڤ (فهرس).

٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي في نفس الوقت كصفحة معلومات، اضغط الزر **TTX/MIX** مرة أخرى.

٤ للرجوع إلى وضع العرض العادي، اضغط الزر (EX) **CANCEL**.

٥ اضغط الزر **TTX/MIX** مرةً أخرى للخروج من وضعية عرض قناة المعلومات.

ضبط ألوان الشاشة

أعد التعيين إلى وضعية PC بواسطة ضغط الزر SOURCE.

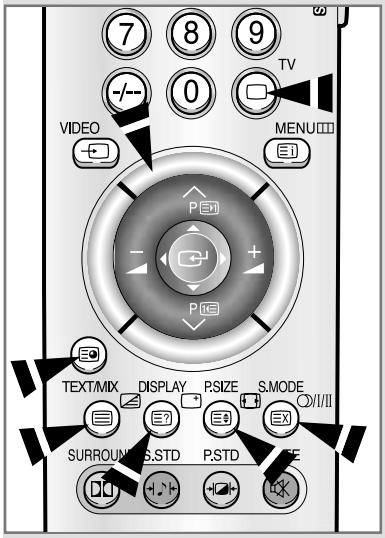

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد PIP زصورة داخل صورةس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة PC.

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد Colour Adjust زضبط اللونس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة Colour adjust.

٥ حدد مؤثر الصوت المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة. تتوفر أوضاع الألوان التالية:
اختياري (Custom) – اللون ١ (Colour 1) – اللون ٢ (Colour 2) – اللون ٣ (Colour 3).

٦ إذا أردت ضبط اللون الأفضل الذي يناسب متطلبات العرض الخاصة بك، حدد الخيار (R-Red أو G-Green أو B-Blue) لضبطه بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر پپڤڤ– أو پپڤڤ+.

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي.

٧ اضغط الزر **–** أو **+** للوصول إلى الإعداد المطلوب.

إذا قمت بتغيير إعدادات R (أحمر) أو G (أخضر) أو B (أزرق)، يتم أوتوماتيكياً تعيين Colour Adjust لـ Custom زاختياريس.پ.

تهيئة إعدادات الشاشة

أعد التعيين إلى وضعية PC بواسطة ضغط الزر SOURCE.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد PIP زصورة داخل صورةس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة PC.

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ حدد الخيار Image Recall "إعادة الصورة" أو Colour Recall "إعادة اللون") لاستبدالها بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض OK زحسناًس وبهذا تكون تهيئة إعدادات الشاشة قد تمت.

ضبط جودة الشاشة

➢ أعد التعيين إلى وضعية PC بواسطة ضغط الزر SOURCE.

يتم استخدام تلك الميزة لضبط القنوات بصورة دقيقة والحصول على أفضل صورة بإزالة الضوضاء التي تسبب صور غير ثابتة تتسم بالوميض والاهتزاز.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد PIP زصورة داخل صورةس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة PC.

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم تحديد Coarse زخشنس.

٤ حدد الخيار Coarse زخشنس أو Fine زناعمز) لضبط ألوان صورة الكمبيوتر بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲** اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي.

٥ اضغط الزر **–** أو **+** للوصول إلى الإعداد المطلوب.پ.

➢ قد تقوم تلك الميزة بتغيير عرض الصورة. وإذا لزم الأمر، قم بضبطه على المنتصف.

تغيير موقع الشاشة

➢ أعد التعيين إلى وضعية PC بواسطة ضغط الزر SOURCE.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد PIP زصورة داخل صورةس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة PC.

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ حدد الخيار H-Position زالمستوى الأفقيس أو V-Position زالمستوى الرأسيس) لضبطه بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي.

٥ اضغط الزر **–** أو **+** للوصول إلى الإعداد المطلوب.

الاتصال بإدخال الكمبيوتر الشخصي (PC)

*كيفية إعداد برامج الكمبيوتر الشخصي (طبقاً لـ **Windows98**)*
*إعدادات العرض في **Windows** للكمبيوتر النموذجي موضحة أدناه.*
*ولكن من المحتمل أن تكون الشاشات الفعلية على الكمبيوتر مختلفة، وذلك طبقاً لإصدار **Windows** وبطاقة الفيديو.*
ولكن حتى لو ظهرت تلك الشاشات مختلفة، سيتم تطبيق نفس معلومات الإعداد الأساسية في كافة الأحوال تقريباً.
(إذا ظهرت غير ذلك، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر أو موزع سامسونج.)

١ أولاً، انقر فوق **Settings** "إعدادات" على القائمة Start "ابدأ" في Windows.
وأثناء تحديد **Settings** "إعدادات" بالماوس، حرك الماوس لكي يتم تحديد **Control Panel** "لوحة التحكم".

٢ وبعد ظهور شاشة لوحة التحكم، انقر فوق **Display** "العرض" لكي يظهر مربع الحوار. انتقل إلى علامة التبويب Settings "إعدادات" على مربع حوار العرض.

٣ الإعداد الصحيح للحجم (دقة العرض) هو **1024 x 768pixels**.
إذا كان خيار التردد الرأسي موجوداً على مربع حوار إعدادات العرض، ستكون القيمة الصحيحة هي ٦٠ أو ٦٠ هرتز.
وإلا، عليك فقط النقر فوق **OK** "موافق" والخروج من مربع الحوار.

➢ تخرج إشارة سوداء فقط من شاشة عرض في وضعية PC "الكمبيوتر الشخصي".

عرض صورة داخل صورة (PIP)

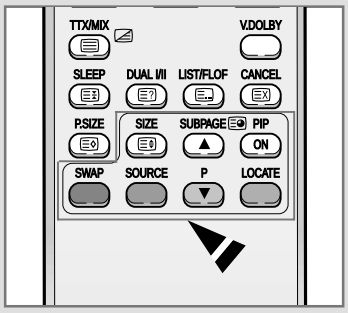

وظائف سهلة لجهاز التحكم عن بعد

الأزرار	الميزة
PIP ON (صورة داخل صورة)	يستخدم لتنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها مباشرةً.
SWAP	يستخدم للتبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. ➢ عندما تكون الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الفرعية في وضعية التلفزيون، فقد لا تتمكن من سماع صوت الصورة الرئيسية عند ضغط الزر SWAP بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. وفي هذا الوقت، أعد اختيار قناة الصورة الرئيسية. ➢ غير متوفر في وضعية PC زالكمبيوتر الشخصيس.
LOCATE	يستخدم لتحريك الصورة الفرعية عكس اتجاه عقارب الساعة.
P▲/▼	يستخدم لاختيار قناة الصورة الفرعية.
SIZE	يستخدم لتحديد حجم الصورة الفرعية شاشة مزجوجة ١ (Double Screen 1)– شاشة مزجوجة ٢ (Double Screen 2) تصغير (Small). ➢ يمكن إعداد وضعية PC في الصورة الفرعية فقط ولن يتم تغيير حجم الصورة الفرعية.
SOURCE	يستخدم لتخصيص مصدر الصورة الفرعية (TV, VIDEO, S-VIDEO, COMP1, COMP2)

اختيار صوت PIP

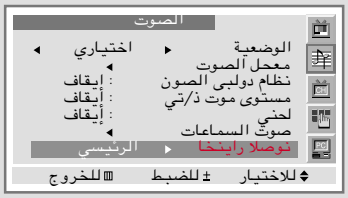

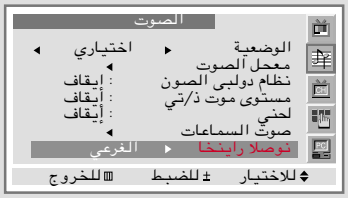

يمكنك سماع صوت الصورة الفرعية.

➢ *يمكن اختيار صوت الصورة الفرعية فقط أثناء تشغيل وظيفة **PIP**.*

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر – أو + .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد Sound select.

٥ لسماع صوت الصورة الفرعية، حدد "الغرعي (Sub)" بواسطة ضغط الزر – أو + .

عرض صورة داخل صورة (PIP)

يمكنك عرض صورة فرعية ضمن الصورة الرئيسية لبرنامج تلفاز أو أجهزة ***A/V*** *خارجية مثل* ***VCR*** *أو* ***DVD****. وبهذه الطريقة يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مراقبة إدخال الفيديو من أي أجهزة موصولة أثناء مشاهدة التلفزيون أو أي إدخال فيديو آخر.*

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوظيفة (Function)"

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط الزر **−** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو**P▲** لتحديد"صورة داخل صورة(PIP)" زصورة داخل صورةس. اضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة {PIP.<0

٥ حدد "تشغيل (On)" زتشغيلس بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** .

٦ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "تلفزيون/فيديو (TV/Video)". حدد مصدراً للصورة الفرعية بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض مصادر المدخلات بالترتيب التالي:
TV-VIDEO-S-VIDEO-COMP1-COMP2

٧ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "متباحل (Swap)" زمتبادلس. اضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم تداخل كل من الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

٨ اضغط الزر **P▼** أو**P▲** لتحديد "الحجم (Size)" زالحجمز. حدد حجم الصورة الفرعية بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الأحجام بالترتيب التالي:
تصغير (Small) – شاشة مزحوجة ١ (Double Screen 1)–
شاشة مزحوجة ٢ (Double Screen 2)

٩ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "وقت رقم البرنامج (.On Prog. No)". حدد القناة التي تريد مشاهدتها داخل الصورة الفرعية بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** .

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله أوتوماتيكياً

يمكنك تعيين تشغيل/إيقاف تشغيل المؤقتات بحيث يمكن للتلفاز:

- *لتشغيل أوتوماتيكياً والتحول إلى القناة المفضلة لك في الوقت الذي تحدده.*
- *إيقاف التشغيل أوتوماتيكياً في الوقت الذي تحدده*

الخطوة الأولى هي إعداد ساعة التلفزيون (راجع زإعداد الوقت الحالي وعرضهس في الصفحة السابقة).

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوظيفة (Function)"

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوقت (Time)" زالوقتز

٥ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)".

٦ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "وقت البدء (On time)" زوقت التشغيلس. حدد الوقت الذي تريده لتشغيل التلفزيون أوتوماتيكياً.

- اضغط الزر **–** أو **+** للتنقل إلى hour "الساعة" أو minute "الدقيقة" أو "تشغيل/إيقاف (on/off)" تشغيلس.

٧ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "وقت الإيقاف (Off time)" زوقت التوقفس. وبنفس تلك الطريقة يمكنك تحديد الوقت الذي تريده لإيقاف تشغيل التلفزيون أوتوماتيكياً.

٨ إذا أردت تحديد قناة لتشغيلها عند تشغيل التلفزيون، اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "وقت رقم البرنامج (On Prog. No.)". اضغط الزر **–** أو **+** لتحديد القناة المطلوبة.

٩ إذا أردت تحديد مستوى الصوت عند تشغيل التلفزيون، اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد"توى صوت عند التشغيل دالمؤقت (On time volume) " زمستوى صوت وقت التشغيلس. اضغط الزر **–** أو **+** لضبط مستوى الصوت.

<إعداد الوقت الحالي وعرضه

يمكنك إعداد ساعة التلفزيون بحيث يمكنك عرض الوقت الحالي بواسطة ضغط الزر ***DISPLAY*** *زعرضس. يجب أيضاً إعداد الوقت إذا أردت استخدام الإيقاف والتشغيل الأوتوماتيكي للمؤقتات.*

➢ إذا قمت بفصل كبل الطاقة ثم قمت بإعادة توصيله، سيتم إعادة تعيين الساعة إلى القيمة الافتراضية الأولى.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوظيفة (Function)"

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوقت (Time)" زالوقتز

٥ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوقت (Time)مع تحديد "الساعة (Clock)".

٦ اضغط الزر **–** أو **+** للتنقل إلى الساعة أو الدقيقة. حدد الساعة أو الدقيقة بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**.

٧ عند الوصول إلى الاختيار المناسب لك، اضغط الزر **EXIT** للرجوع إلى طريقة العرض العادية.

٧

من أجل...	اضغط الزر **DISPLAY** زعرضس...
عرض معلومات القناة	مرة واحدة.
عرض الوقت الحالي	مرتين.
إلغاء العرض	ثلاث مرات.

➢ *يمكنك عرض حالة الإعداد للمصدر المحدد بواسطة ضغط الزر* ***DISPLAY*** *على جهاز التحكم عن بعد. تختلف المعلومات التي يتم عرضها على حسب المصدر المحدد.*

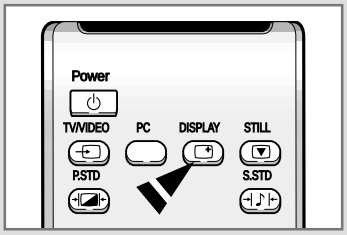

اختيار وضعية الصوتپ

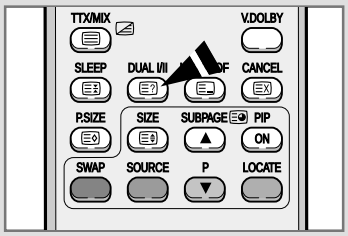

*يعرض/يتحكم الزر **S.MODE** زوضعية الصوتز معالجة إشارة الصوت وإخراجه. عندما تكون الطاقة موصولة، يتم أوتوماتيكياً تعيين الوضعية إلى **Dual-I** أو **Stereo** وذلك على حسب النقل الحالي.*

	نوع الصوت	DUAL 1/2	الافترضي
FM Stereo	Mono	MONO	تغيير أوتوماتيكي
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL1 ↔ DUAL2	DUAL1
	Mono	MONO	تغيير أوتوماتيكي
	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO → DUAL 1 → DUAL2 ←	DUAL1

- إذا ساءت حالة الاستقبال، سيكون الاستماع أفضل إذا كانت الوضعية معينة إلى MONO.
- إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وتم التبديل الأوتوماتيكي، قم بالتبديل إلى MONO.
- عند استقبال صوت mono زأحاديس في وضعية AV، قم بتوصيل الموصل في اللوحة الخلفية.

إعداد SLEEP TIMER زمؤقت النومز

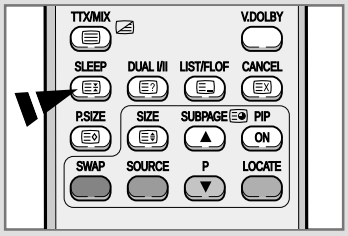

*يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد أن يتحول التلفزيون أوتوماتيكياً إلى وضعية **Standby** زالاستعدادس بواسطة ضغط الزر **SLEEP**.*

١ اضغط الزر **SLEEP** على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: إذا لم يكن مؤقت النوم قد تم تعيينه بعد، يتم عرض Sleep Timer Off زمؤقت النوم متوقفس. أما في حالة تعيين مؤقت النوم مسبقاً، تعرض الشاشة الوقت المتبقي قبل أن يتم تحويل التلفزيون إلى وضعية الاستعداد.

٢ كرر ضغط الزر **SLEEP** واستعرض الفترات الزمنية الموجودة (٣٠، ٦٠، ٩٠، ١٥٠، ١٨٠).

النتيجة: يتم أوتوماتيكياً تبديل التلفزيون إلى وضعية الاستعداد عندما يصل المؤقت إلى القيمة صفر.

٣ لإلغاء ميزة مؤقت النوم، اضغط الزر **SLEEP** بصورة متكررة ثم حدد off زإيقاف تشغيلس.

- يمكنك أيضاً تحديد فترة زمنية من خلال الخيار Sleep Timer في المجموعة Time (في المجموعة Function).

اختيار صوت Melody زلحنيس

يمكنك الاستماع إلى صوت لحني واضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد"الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "لحني (Melody)" زلحنيس.

٥ للاستمتاع بمؤثرات صوت دولبي، حدد on زتشغيلس بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

ضبط تفضيلات Headphone زسماعات الرأسس

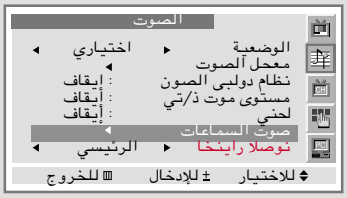

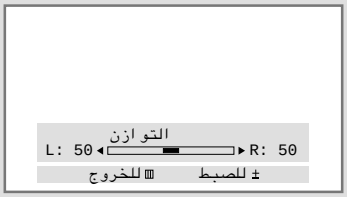

يمكنك ضبط إعدادات السماعات الرأسية بحيث تناسب تفضيلاتك الشخصية.

- *العو ازن (**Balance**) ، صوت منخفض (**Bass**) ، صوت عالي (**Treble**)*

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد"الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "صوت السماعات (Headphone sound)" زصوت سماعات الرأسس.پ.

٥ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "صوت السماعات (Headphone sound)"

٦ حدد الخيار المطلوب (التو ازن (Balance)، صوت منخفض (Bass) أو صوت عالي (Treble))زصوت عاليس بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲** اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي.

٧ اضغط الزر **–** أو **+** للوصول إلى الإعداد المطلوب.

الاستمتاع بتقنية Dolby Sound زصوت دولبي ز

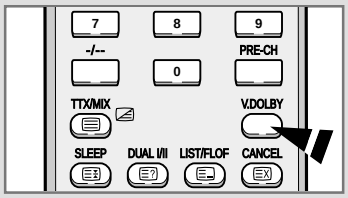

توفر لك تلك الميزة الاستمتاع بالمؤثرات الصوتية وكأن لديك مسرحاً منزلياً وخاصة مؤثرات دولبي التي تمكنك من خلط السماعات اليسرى واليمنى سوياً.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "نظام دولبى الصون (Virtual Dolby)" زنظام دولبي الصوتز.

٥ للاستمتاع بمؤثرات صوت دولبي، حدد on زتشغيلس بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

يمكنك الاختيار أيضاً بواسطة ضغط الزر **V.DOLBY** زنظام دولبي الصوتز.

ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

لكل محطة من محطات البث أوضاعها الخاصة بإشارتها ، ولهذا فإنه ليس من اليسير ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم تغيير القناة. زمستوى الصوت الذاتيس من ضبط الصوت أوتوماتيكياً للقناة المطلوبة بواسطة خفض إخراج الصوت عندما تكون إشارة طبقة الصوت عالية وكذلك رفع إخراج الصوت عندما تكون إشارة طبقة الصوت منخفضة.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "مستوى موت ذ/تي (Auto volume)" زمستوى الصوت الذاتيس.

٥ حدد الخيار المطلوب (تشغيل (on) أو إيقاف (Off)) بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

تغيير Sound Standard زنموذج الصوتز

يمكنك اختيار نوع مؤثر صوتي خاص لاستخدامه عند مشاهدة بث معين.

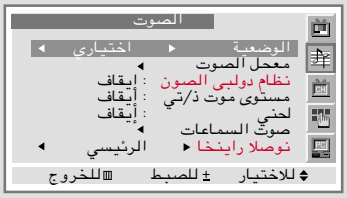

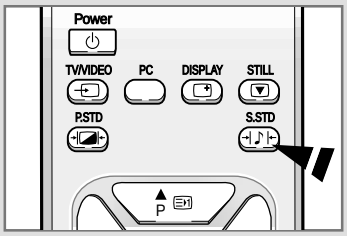

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة Sound

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم تحديد "الوضعية (Mode)" زالوضعيةس.

٤ حدد مؤثر الصوت المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة. تتوفر مؤثرات الصوت التالية:
احنيتوي (Custom)، نموذجي (Standard)، موسيقي (Music)، سينمائي (Movie)، خطابي (Speech).

➢ يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بواسطة ضغط الزر **S.STD** زنموذج الصوتز.

ضبط إعدادات الصوت

يمكن ضبط إعدادات بحيث تناسب تفضيلاتك الشخصية.

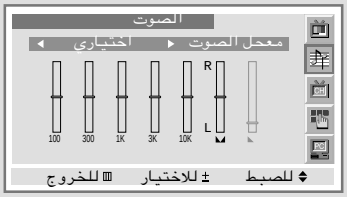

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصوت (Sound)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "معدل الصوت (Equalizer)" زمعدل الصوتز.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "معدل الصوت (Equalizer)".

٥ حدد الخيار المطلوب ضبطه بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

٦ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** للوصول إلى الإعداد المطلوب.

➢ في حالة إجراء أي تعديلات على تلك الإعدادات، يتم أوتوماتيكياً تبديل نموذج الصوت إلى احنيتوي (Custom) زاختياريس.پ.

إعداد Blue Screen زالشاشة الزرقاءس

*في حالة عدم استقبال إشارات أو الإشارات ضعيفة جداً، تظهر شاشة زرقاء أوتوماتيكياً بدلاً من الصورة الضوضائية التي تظهر كخلفية. "شاشة زرقاء(**Blue Screen**)". إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب تعيين وضعية "شاشة زرقاء(**Blue Screen**)" إلى وضعية **Off** زإيقاف تشغيلس.*

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الوظيفة (Function)"

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط الزر – أو + .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "شاشة زرقاء (Blue screen)" زشاشة زرقاءس.

٥ حدد الخيار المطلوب ("تشغيل (on)"أو "إيقاف (of)") بواسطة ضغط الزر – أو + .

تحديد Picture Format زتنسيق الصورةس

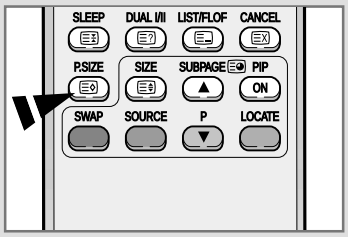

*يمكنك تحديد تنسيق الصورة الأمثل الذي يناسب احتياجات العرض الخاصة بك بواسطة ضغط الزر **P.SIZE** زحجم الصورةس. تتوفر التنسيقات التالية للصورة:*

◆ عريض أوتوما تيكي **(Auto Wide)**	يتم ضبط تنسيق الشاشة أوتوماتيكياً عند إدخال إشارة PAL PLUS (WSS).
◆ عريض **(Wide)**	تعيين تنسيق الشاشة ٣:٤
◆ بانور امية **(Panorama)**	تعيين الصورة في وضعية ٩:١٦ العريض لكي يتم عرضها مثل الصورة العادية.
◆ تكبير **(Zoom)**	تكبير الصورة التي بتنسيق ٩:١٦ إلى كافة تنسيقات الشاشة.
◆ ٣:٤	تعيين تنسيق ٣:٤ العادي.

تجميد الصورة الحالية

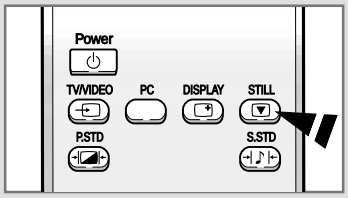

*اضغط الزر **STILL** زساكنس على جهاز التحكم عن بعد لتجميد الصورة على الإطار الحالي. للرجوع إلى وضع العرض العادي، اضغط الزر **STILL** زساكنس مرة أخرى.*

- ◆ غير متوفر في وضعية PC زالكمبيوتر الشخصيس.
- ◆ في حالة ضغط الزر STILL زساكنس، بعد إدخال إشارة (NT4.43, DVD(Component1 إلى الصورة الفرعية أثناء تشغيل الميزة PIP زصورة داخل صورةس، ستظل الصورة الرئيسية هي الساكنة فقط.

تغيير نموذج الصورة

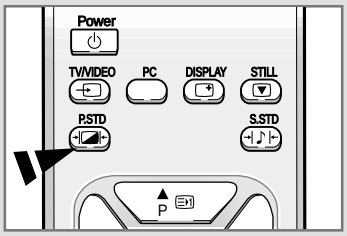

يمكنك تحديد نوع الصورة الأمثل الذي يناسب احتياجات العرض الخاصة بك.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم تحديد "الوضعية (Mode)" زالوضعيةس.

٣ حدد مؤثر الصورة المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة. يتوفر مؤثرات الصورة التالية:

اختياري (Custom) – نموذجي (Standard) – ديناميكي (Dynamic) – سينمائي (Movie) – ناعم (Mild)

➢ يمكنك أيضاً تعيين تلك الخيارات بواسطة ضغط الزر **P.STD** زنموذج الصورةس.

➢ من خلال القائمة "الصورة (Picture)"، إذا تم تغيير إعدادات "التباين (Contrast)" زالسطوعس أو "السطوع (Brightness)" زحدة الوضوحس أو "حدة الوضوح (Sharpness)" زحدة اللونس أو "اللون (Colour)" زاللونس أو "لون خفيف (Tint)" زلون خفيفس (NTSC فقط)، يتم تحديد "اختياري (Custom)" زاختياريس.

ضبط إعدادات الصورة

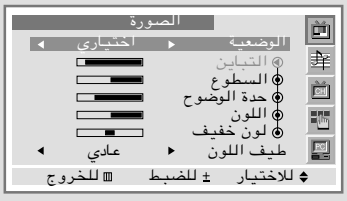

يمكنك تحديد نوع الصورة الأمثل الذي يناسب احتياجات العرض الخاصة بك.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الصورة (Picture)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الصورة (Picture)"

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ حدد الخيار (التباين (Contrast)، السطوع (Brightness)، حدة الوضوح (Sharpness)، اللون (Colour) أو Tint-NTSC فقط) لضبطها بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي.

٥ اضغط الزر پپڤڤ– أو پپڤڤ+ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "طيف اللون (Colour tone)" زطيف اللونس. حدد الخيار المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة. الخيارات التالية متوفرة:
عادي (Normal)، داضئ (Warm)، بارد (Cool).

➢ في حالة إجراء أي تعديلات على تلك الإعدادات، يتم أوتوماتيكياً تبديل نموذج الصورة إلى "اختياري (Custom)" زاختياريس.

ترتيب القنوات المخزنة

يمكنك التبديل بين أرقام قناتين من أجل:

- *تعديل الترتيب الرقمي الذي تم تخزين القنوات به أوتوماتيكياً.*
- *تخصيص أرقام يسهل تذكرها للقنوات التي يتم مشاهدتها في الغالب.*

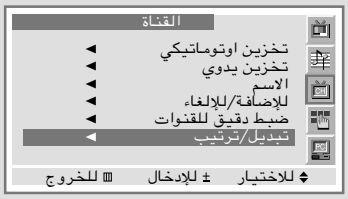

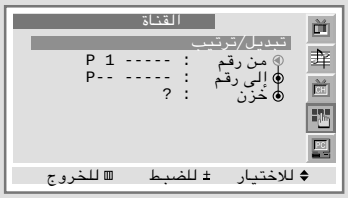

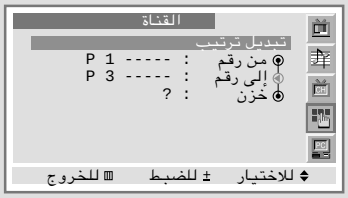

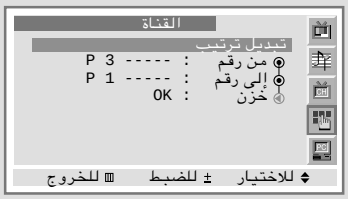

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "تبديل/ترتيب (Sort)"زترتيبس. اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "تبديل/تريتب (Sort)" مع تحديد "من رقم (From)".

٥ حدد رقم القناة الذي تريد تغييره بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكرر.

٦ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "إلى رقم (To)" زإلى رقمز. حدد الرقم الجديد الذي تريد تخصيصه للقناة لتعريفها بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكرر.

٧ لتحديد "خزن (Store)" زتخزينس. حدد OK للتأكيد على تبادل أرقام القنوات بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم تبادل الرقم السابق المخزن للقناة المحددة بالرقم الجديد الذي تم اختياره.

٨ وبالنسبة لكافة القنوات المراد تبادل أرقام القنوات المطلوبة لها، كرر الخطوات من **٥** إلى **٧** بعد تحديد "من رقم (From)" زمن رقمز بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**.

ضبط دقيق لاستقبال القنوات

إذا كان الاستقبال نقياً، فلا حاجة لضبط القناة لأن ذلك يتم أوتوماتيكياً أثناء عملية البحث والتخزين. ولكن إذا كان الاستقبال ضعيفاً أو مشوشاً، فقد يتطلب الأمر ضبط استقبال القنوات بصورة أدق يدوياً.

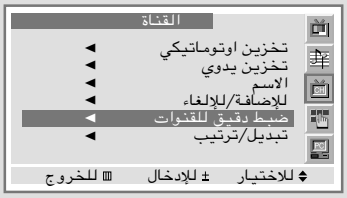

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

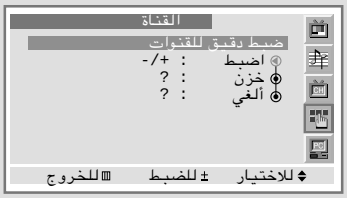

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+**.

٤ اضغط الزر **P▼** أو**P▲** لتحديد"ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)"لضبط دقيقس.

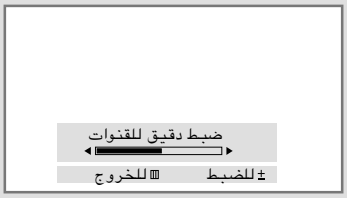

٥ اضغط الزر **–** أو **+**.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune) مع تحديد "اضبط (Tune)".

٦ للحصول على صورة واضحة بألوان جيدة مع جودة صوت عالية، اضغط الزر **–** أو **+**.

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي. قم بتحريك مؤشر الشريط الأفقي يساراً ويميناً بواسطة ضغط الزر **–** أو **+**.

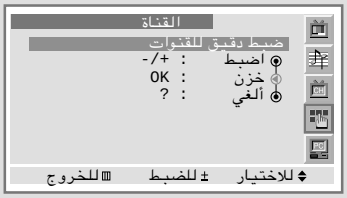

٧ لتخزين الصورة أو الصوت الذي تم تعديله، حدد "خزن (Store)" بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+**.

النتيجة: يتم عرض OK زحسنأس.

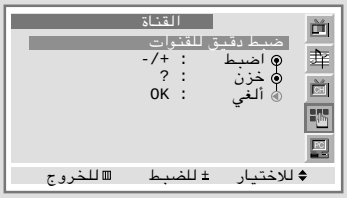

٨ لإلغاء الصورة أو الصوت الذي تم تعديله، حدد "ألغي (Erase)" بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+**.

النتيجة: يتم عرض OK زحسنأس.

تجاهل القنوات غير المفضلة

يمكنك استثناء القنوات التي تختارها من القنوات التي تم العثور عليها. وعند تفحص القنوات المخزنة لا يتم عرض القنوات التي تم اختيار تجاهلها.

أما كافة القنوات التي لم تحدد تجاهلها يتم عرضها أثناء التفحص.

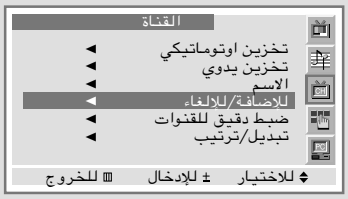

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "للإضافة/للإلغاء (Add/Erase)". اضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض القنوات المخزنة.

٥ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد القناة التي تريد إضافتها أو إلغائها. إذا لزم الأمر، حدد"أضيفت (Added)" زأضيفتز أو "ألغيت (Erased)" زألغيتز بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

٦ كرر الخطوة **٥** لكل قناة تريد إضافتها أو إلغائها.

تحديد أسماء للقنوات

إذا تم بث معلومات اسم قناة أثناء تخزين القناة يدوياً أو أوتوماتيكياً، يتم مباشرةً تخصيص الأسماء للقنوات. ومع ذلك يمكنك تغيير تلك الأسماء أو تخصيص أسماء جديدة على حسب ما يلزم.

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+**.

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "الاسم (Name)" زالاسمز. اضغط الزر **–** أو **+**.

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٥ وإذا لزم الأمر، حدد القناة المراد تخصيص اسم جديد لها بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**.

٦ اضغط الزر **–** أو **+**.

٧ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد حرف (A~Z) أو رقم (٠–٩) أو رمز (–، مسافة). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بواسطة ضغط الزر **–** أو **+**.

٨ كرر الخطوات من **٥** إلى **٧** لكل قناة تريد تخصيص اسم جديد لها.

تخزين القنوات يدويا

يمكنك تخزين حتى ١٠٠ قناة بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات اتصالات التي تستخدم الكبلات. عند تخزين القنوات يدوياً، يمكنك اختيار:

- *تخزين أي قناة يتم العثور عليها أو عدم تخزينها*
- *رقم البرنامج في كل قناة مخزنة والذي تريد تعريفهب.*

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **–** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد"تخزين يدوي (Manual store)" زتخزين يدويس.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "تخزين يدوي (Manual store)" مع تحديد "نظام اللون (Colour system)".

٥ وإذا لزم الأمر، حدد البث النموذجي المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة.

النتيجة: يتم عرض نماذج الألوان بالترتيب التالي:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

٦ اضغط الزر **P▼**أو **P▲** لتحديد "نظام الصوت (Sound system)"زنظام الصوتز. حدد الصوت النموذجي المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** بصورة متكررة.

النتيجة: يتم عرض نماذج الصوت بالترتيب التالي:
BG - DK - I - M

٧ إذا كنت تعرف رقم القناة المراد تخزينها، اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)" زالقناةس. حدد الرقم المطلوب بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

إذا كنت لا تعرف أرقام القنوات المطلوبة، اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "للبحث (Search)" زبحثس. ابدأ البحث بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يقوم الضابط بالتحقق من نطاق التردد حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

٨ لتخصيص رقم برنامج إلى قناة، حدد Program زالبرنامجس بواسطة ضغط الزر **P▼** أو **P▲**. اضغط الزر **–** أو **+** للعثور على الرقم الصحيح.

٩ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "خزن (Store)" زتخزينس. حدد OK بواسطة ضغط الزر **–** أو **+** .

النتيجة: يتم تخزين كل من القناة ورقم البرنامج المحدد.

١٠ كرر الخطوات من **٧** إلى **٩** مع كل قناة تريد تخزينها.

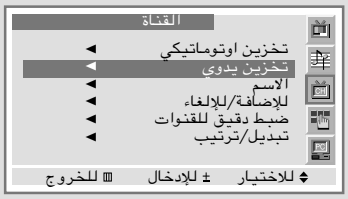

تخزين القنوات أوتوماتيكياً

يمكنك التحقق من نطاق التردد المتوفر لك (يتوقف هذا على القطر الخاص بك). قد لا تتوافق أرقام البرامج المخصصة أوتوماتيكياً مع أرقام البرامج الحقيقية أو المطلوبة. ومع ذلك يمكنك ترتيب الأرقام يدوياً ومسح أي قناة لا تريد مشاهدتها.

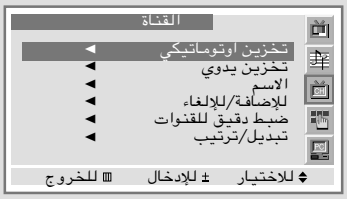

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم تحديد "تخزين اوتوماتيكي (Auto store)" زتخزين أوتوماتيكيس.

٤ اضغط الزر پپڤڤ– أو پپڤڤ+ مرةً أخرى.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة"تخزين اوتوماتيكي (Auto store)" مع تحديد "البلد (Country)"

٥ حدد القطر الخاص بك بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** بصورة متكررة.

ASIA W/EUROPE-CIS E/EUROPE-CHINA-HONGKONG U/K-AUSTRALIA-NZ/INDONESIA-SOUTH AFRICA-AMERICA.

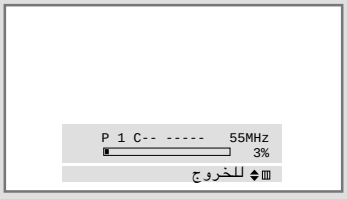

٦ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد "للبحث (Search)" ، ثم اضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: سيتم إنهاء البحث أوتوماتيكياً. يتم ترتيب القنوات وتخزينها في ترتيب يعكس مكانها في نطاق التردد، (حيث تكون الأدنى أولاً والأعلى آخراً) يتم حينئذ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

لإيقتف تلبحث قبل ت؛نكتلخ، اضغط الزر **EXIT**.

٧ وعند تخزين القنوات، يمكنك:

- تغيير القنوات
- تخصيص اسم للقنوات المخزنة (راجع صفحة ١٩)
- مسح قناة (راجع صفحة ٢٠)
- ضبط استقبال القنوات بصورة دقيقة إذا لزم الأمر (راجع صفحة ٢٠)
- ترتيب القنوات حسب الترتيب المطلوب (راجع صفحة ٢١)

اختيار اللغة

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة يجب اختيار اللغة التي سيتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

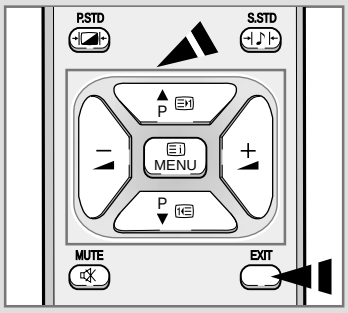

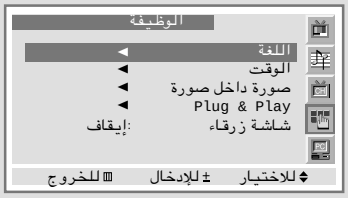

١ اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر P▼ أو P▲ لتحديد "الوظيفة (Function)"

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة "الوظيفة (Function)".

٣ اضغط الزر – أو + .

النتيجة: يتم تحديد "اللغة (Language)".

٤ حدد لغة معينة بواسطة ضغط الزر – أو + لغة معينة.

٥ عند الوصول إلى الاختيار المناسب لك، اضغط الزر **EXIT** للرجوع إلى طريقة العرض العادية.

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة يتم الشروع في ثلاثة إعدادات أساسية خاصة بالعميل أوتوماتيكياً وبالترتيب: إعداد اللغة والقناة والساعة.

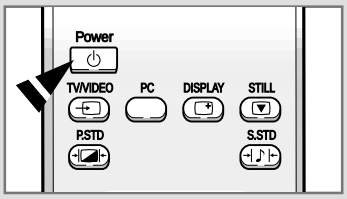

١ إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط الزر (⏻) **POWER**.

النتيجة: يتم عرض الرسالة Plug & Play. تومض الشاشة لحظات قليلة ثم يتم عرض القائمة "اللغة (Language)"أوتوماتيكياً.

٢ حدد اللغة المناسبة بواسطة الضغط على الزر **P▼** أو **P▼**.

٣ اضغط الزر **MENU** لإدخال اللغة.

النتيجة: يتم عرض.

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون. اضغط الزر **−** أو **+** .

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخزين اوتوماتيكي (Auto Store)" مع تحديد "البلد (Country)".

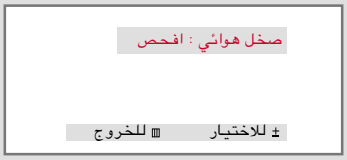

٥ حدد المنطقة الخاصة بك بواسطة ضغط الزر **−** أو **+** .
للبحث في القنوات، حدد Search بواسطة ضغط المفتاح **P▼** أو **P▲**، ثم اضغط الزر **−** أو **+** . اضغط الزر **MENU** لإيقاف البحث.

النتيجة: تظهر القائمة "الوقت (Time)" مع تحديد "الساعة(Clock)".

راجع زتخزين القنوات أوتوماتيكياًس في الصفحة ١٤.

٦ اضغط الزر **−** أو **+** للتنقل إلى الساعة أو الدقيقة.
حدد الساعة أو الدقيقة بواسطة الضغط على الزر **P▼** أو **P▲**.

النتيجة: راجع زإعداد الوقت الحالي وعرضهس في الصفحة ٣٠.

٧ عند الانتهاء، اضغط الزر **MENU**.

النتيجة: يتم عرض الرسالة Enjoy Your Time، ثم يتم تنشيط الصفحة التي تم تخزينها.

٨ إذا أردت إعادة تعيين تلك الميزة...

١ اضغط الزر **MENU**.
النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد"الوظيفة (Function)".
النتيجة: يتم عرض الخيارات المتوفرة في المجموعة Function.

٣ اضغط الزر **−** أو **+** .

٤ اضغط الزر **P▼** أو **P▲** لتحديد Plug & Play. اضغط الزر **−** أو **+** .
النتيجة: تبدأ تلك الميزة بعرض الرسالة Plug & Play.

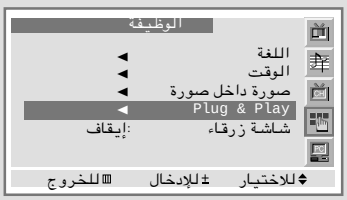

التعود على جهاز التحكم عن بعد

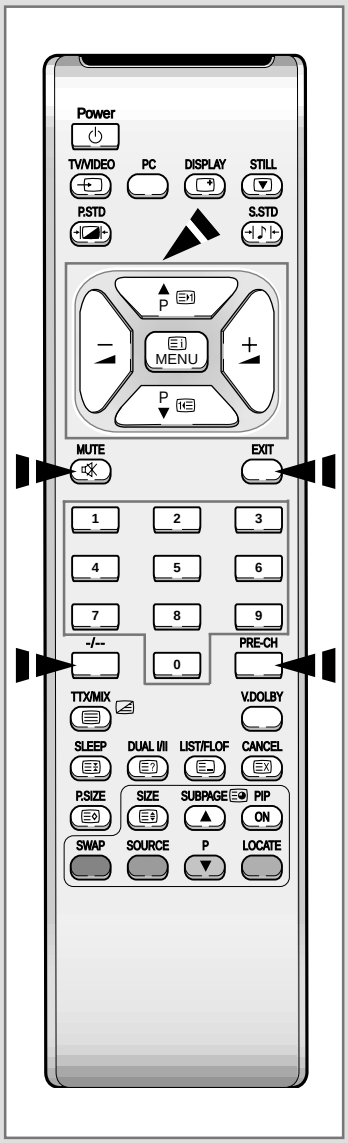

يتم استخدام التحكم عن بعد من أجل:

- *تغيير القنوات وتعديل الصوت.*
- *إعداد التلفزيون باستخدام قائمة النظام التي تظهر على الشاشة.*

يوضح الجدول التالي الأزرار الأكثر استخداماً ووظائفها.

الزر	وظيفة العرض	وظيفة القائمة
▲ menu P	يستخدم لعرض القناة التالية المخزنة.	يستخدم لتحديد الخيار السابق.
P ▼	يستخدم لعرض القناة السابقة المخزنة.	يستخدم لتحديد الخيار التالي بالقائمة.
PRE-CH	يستخدم للتبديل بين آخر قناتين تم عرضهما بصورة متكررة. (**PRE-CH**؛ تعني القناة السابقة)	
0 إلى 9	يستخدم لعرض القنوات المطلوبة من ١ إلى ٩.	
-/--	يستخدم لتحديد القناة رقم ١٠ أو أكثر. اضغط هذا الزر ليظهر الرمز "--". أدخل رقم القناة الذي يتكون من رقمين.	
−	يستخدم لخفض الصوت.	يستخدم من أجل... ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على تحديدات لخيار القائمة الحالي. ◆ البحث يدوياً في القنوات التالية. ◆ تقليل قيمة خيار قائمة.
+	يستخدم لرفع الصوت.	يستخدم من أجل... ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على تحديدات لخيار القائمة الحالي. ◆ البحث يدوياً في القنوات السابقة. ◆ زيادة قيمة خيار قائمة.
MUTE	يستخدم لإيقاف الصوت مؤقتاً. لإعادة تشغيل الصوت، اضغط هذا الزر مرة أخرى أو اضغط الزر − أو + .	
MENU	يستخدم لعرض نظام القائمة على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو إلى طريقة العرض العادية.
EXIT	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى طريقة العرض العادية مباشرةً.	

إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

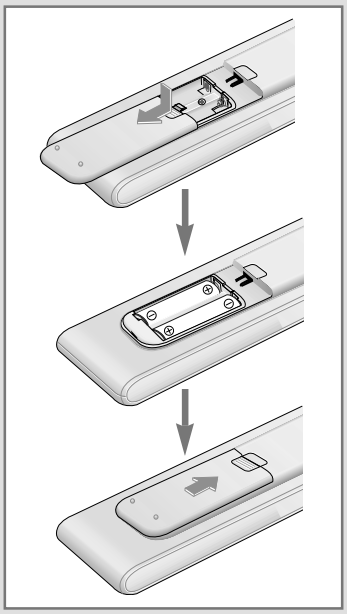

يجب إدخال البطاريات أو استبدالها في جهاز التحكم عن بعد عند:

- *شراء التلفزيون*
- *وصول وحدة التحكم عن بعد إلى العمل بصورة غير صحيحةٍ.*

١ قم بإزالة الغطاء الموجود خلف جهاز التحكم عن بعد بواسطة الضغط المستمر على الزر إلى أسفل ثم سحب الغطاء إلى أن تتم إزالته.ٍ.

٢ أدخل بطاريتين ١,٥ فولت من نوع R03 أو UM4 أو "AAA" أو أي نوع آخر مشابه مع مراعاة مكان الأقطاب بحيث:ٍ.
- يكون + على البطارية في مقابل + على جهاز التحكم عن بعد
- يكون – على البطارية في مقابل – على جهاز التحكم عن بعد

٣ أعد وضع الغطاء عن طريق محاذاته على قاعدة جهاز التحكم عن بعد ثم الضغط عليه حتى يثبت في مكانه.ٍ.

➢ لا تخلط بين نوعين مختلفين من البطاريات، مثل أن تضع alkaline و manganese.

التشغيل وإيقاف التشغيل

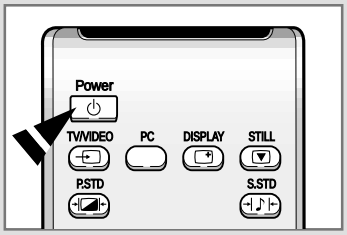

توجد كبلات الطاقة مرفقة بخلفية الشاشة.

١ قم بتوصيل الكبلات في المقبس المناسب.
النتيجة: يظهر المؤشر باللون الأخضر الذي يشير إلى وضع الاستعداد على شاشة التلفزيون.

٢ اضغط الزر (⏻) **POWER**.
النتيجة: يبدأ تشغيل الشاشة ويظهر المؤشر الأخضر الذي يشير إلى وضع الاستعداد على شاشة التلفزيون.

يمكن وضع التلفزيون في وضع الاستعداد لتوفير استهلاك الطاقة. يكون وضع الاستعداد مفيداً إذا أردت مقاطعة العرض مؤقتاً (على سبيل المثال، أثناء تناول الطعام).

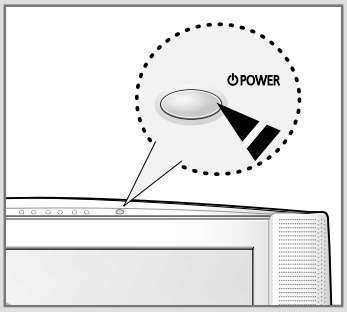

١ اضغط الزر (⏻) **POWER**.
النتيجة: يتوقف تشغيل الشاشة ويظهر المؤشر الأخضر الذي يشير إلى وضع الاستعداد على شاشة التلفزيون.

٢ للتبديل إلى وضع تشغيل التلفزيون، عليك فقط ضغط الزر (⏻) **POWER** مرة أخرى.

➢ لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (على سبيل المثال، عندما تكون في إجازة في مكان بعيد).
قم بإيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة فصل كبلات الطاقة والهوائي.

عرض جهاز التحكم عن بعد (وظائف قناة المعلومات)

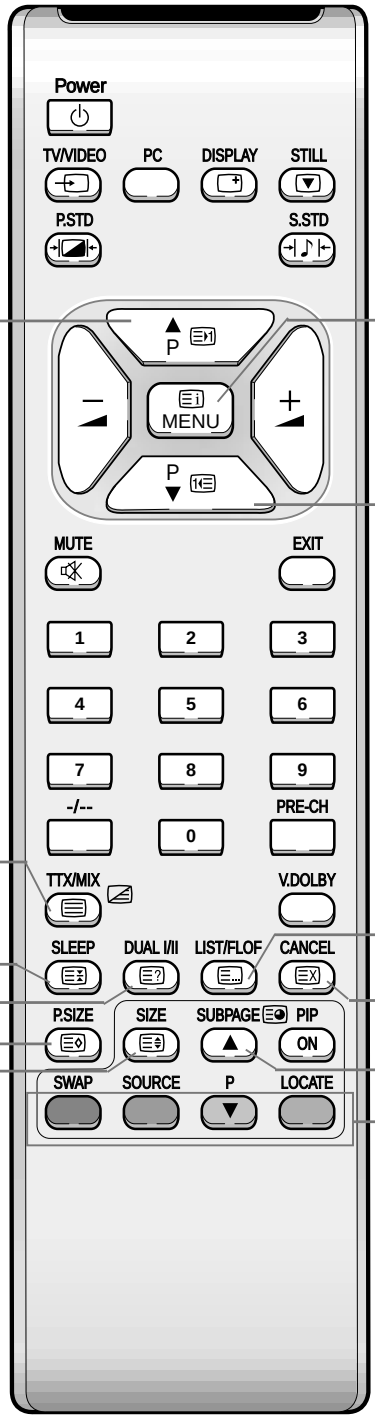

الصفحة التالية لقناة المعلومات

تحديد البرنامج حسب الاسم

الصفحة السابقة لقناة المعلومات

عرض قناة المعلومات/خلط كل من معلومات قناة المعلومات والبث العادي

تحديد وضع قناة المعلومات (قائمة أو Flof)

إيقاف قناة المعلومات

إلغاء قناة المعلومات

كشف قناة المعلومات

مخزن قناة المعلومات

صفحة فرعية لقناة المعلومات

تحديد حجم قناة المعلومات

تحديد موضوع النص السريع

Nike-arb 13 9/12/02, 12:45 AM

عرض لوحة التحكم عن بعد (كافة الوظائف ما عدا قناة المعلومات)

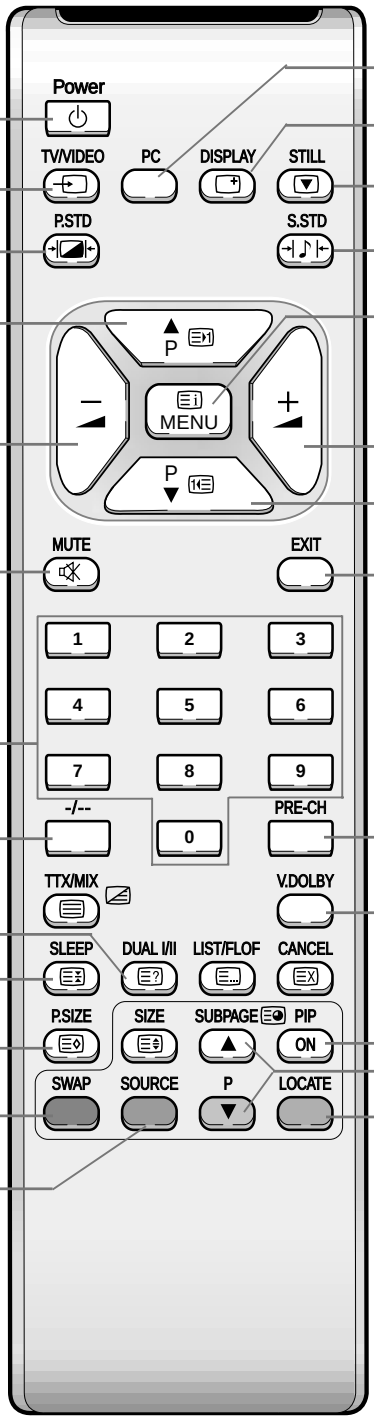

تحديد وضع الكمبيوتر مباشرة
تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون
عرض معلومات الإعداد
تحديد المصادر المتوفرة
تجميد الصورة
تحديد مؤثرات الصورة
تحديد مؤثرات الصوت
القناة التالية
عرض القائمة وتأكيد التغيير
خفض الصوت
رفع الصوت
القناة السابقة
إيقاف الصوت مؤقتا
الخروج من OSD
أزرار رقمية للوصول مباشرةً للقنوات
تحديد قناة تتكون من أكثر من رقم
القناة السابقة
عرض قائمة Virtual Dolby
تحديد وضع الصوت
إيقاف التشغيل أوتوماتيكياً
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع صورة داخل صورة
تحديد حجم الصورة
تحديد قناة صورة داخل صورة
التبديل بين الصورة الرئيسية وصورة داخل صورة زPIPس
تحديد موقع صورة داخل صورة
تحديد مصدر إدخال صورة داخل صورة زPIPس

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بالإضاءة الساطعة.

تركيب جهاز التحميل المطابق لـ VESA

قم بمحاذاة لوحة واجهة التحميل مع الفتحات الموجودة على لوحة التحميل بالغطاء الخلفي وقم بتثبيتها بالأربعة مسامير الموجودة بقاعدة الذراع أو حمالة التحميل بالحائط أو أي قواعد أخرى.پ.

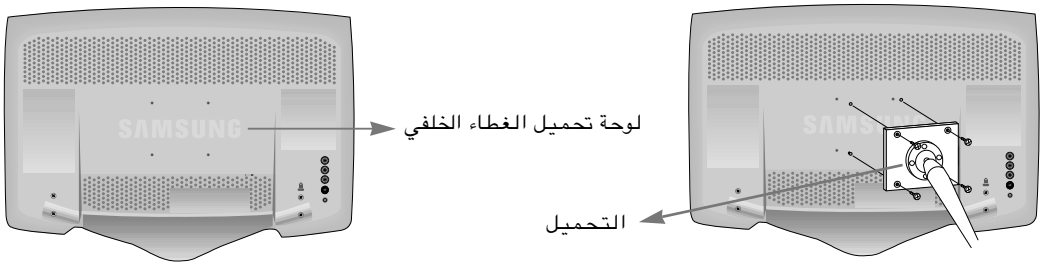

تركيب جهاز حامل بالحائط أو منفصل

*يدعم هذا التلفزيون مقاييس التحميل لـ **VESA** للاستخدام مع أجهزة التحميل المتنوعة التابعة لـ **VESA** .*
*لتركيب أي جهاز تحميل تابع لـ **VESA**، الرجاء تتبع الإرشادات التالية.پ.*

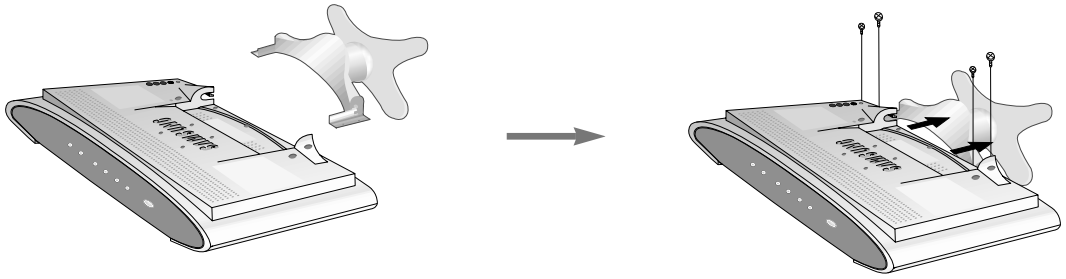

(B) (A)

١	ضع الشاشة في الوضع المقلوب على وجهها على سطح ناعم عليه وسادة أو أي مادة أخرى ناعمة وذلك لحماية الشاشة.
٢	افصل كافة الكبلات المتصلة بالتلفزيون.
٣	قم بفك المسامير الأربعة ثم افصل الحامل من التلفزيون.
٤	قم بتوصيل كافة الكبلات التي قمت بفصلها في الخطوة ٢.
٥	الآن أنت جاهز لتركيب جهاز تحميل الحائط أو المنفصل طبقاً للتطبيقات المستخدمة.

عرض لوحة الاتصالات

❺ *توصيل أجهزة A/V الخارجية*

– توصيل كبل RCA أو S-VIDEO بجهاز A/V خارجي مناسب مثل VCR أو DVD أو Camcoder.
– توصيل كبلات صوت RCA بالسماعة اليسرى "AUDIO(L)" والسماعة اليمنى "AUDIO(R)" في خلفية التلفزيون وتوصيل الأطراف الأخرى بالموصلات المقابلة على جهاز A/V.
– قد تكون سماعة الرأس متصلة بإخراج سماعة الرأس (❻) في خلفية التلفزيون. أثناء اتصال سماعة الرأس يتم تعطيل الصوت الناتج من السماعات الداخلية الضمنية.

❼ *تم تصميم هذا التلفزيون لتطبيق تأمين ضد السرقة*

- تم تصميم هذا التلفزيون لتطبيق تأمين ضد السرقة.

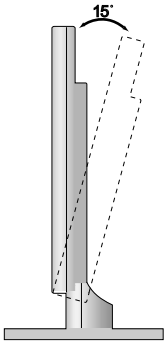

➢ *حامل متحرك*

قم بإمالة الشاشة إلى أن تشعر بالارتياح.
الحد الأقصى لدرجة زاوية الانحناء هو ١٥ درجة في الاتجاه الخلفي. الرجاء عدم محاولة إمالة التلفزيون بدرجة تختلف عن النطاق المحدد.
قد يؤدي الضغط على التلفزيون لإمالته بدرجة أعلى من النطاق المحدد إلى إحداث تلف دائم للجزء الميكانيكي المسؤول عن إمالة الحامل.

عرض صور من مصادر خارجية

بمجرد انتهائك من توصيل أنظمة الصوت والفيديو المختلفة، يمكنك عرض المصادر المختلفة بواسطة تحديد المدخلات المناسبة.

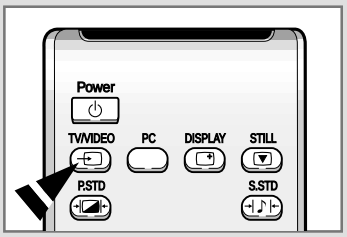

١ تأكد من إتمام كافة الاتصالات الضرورية (راجع صفحة ٨ وصفحة ٩ لمعرفة المزيد من التفاصيل).

٢ قم بتشغيل التلفزيون واضغط على الزر **TV/VIDEO** بصورة متكررة إذا لزم الأمر. يتم عرض مصادر المدخلات بالترتيب التالي:

TV - **VIDEO - S-VIDEO - COMP1** (DVD) - **COM2** (DTV)

عرض لوحة الاتصالات

∂ *توصيل هوائي أو كبل شبكة اتصال للتلفزيون*

لعرض قنوات التلفزيون بصورة صحيحة، يجب أن يتلقى التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:
– هوائي خارجي
– كبل شبكة اتصال للتلفزيون
– شبكة اتصال قمر صناعي

Σ *توصيل* ***DVD*** *(أو* ***VCR****)*

– توصيل كبل RCA بالسماعة اليسرى "AUDIO(L)" والسماعة اليمنى "AUDIO(R)" في خلفية التلفزيون والطرف الآخر بموصل إخراج الصوت "Audio Out" في DVD(أو VCR)
– توصيل كبل RCA بـ "Y" و "pb" و "Pr" في خلفية التلفزيون والطرف الآخر بموصل إخراج الفيديو "Video Out" في DVD (أو VCR).

Π *توصيل جهاز الاستقبال الرقمي* ***Set-Top Box*** *لـ* ***DTV****.*

– توصيل كبل RCA بالسماعة اليسرى "AUDIO(L)" والسماعة اليمنى "AUDIO(R)" في خلفية التلفزيون والطرف الآخر بموصل إخراج الصوت "Audio Out" في جهاز الاستقبال الرقمي لـ DVD "Set-Top Box".
– توصيل كبل RCA بـ "Y" و "pb" و "Pr" في خلفية التلفزيون والطرف الآخر بموصل إخراج الفيديو "Video Out" في جهاز الاستقبال الرقمي لـ DTV "Set-Top Box ".
– إذا أردت توصيل كل من جهاز الاستقبال الرقمي "Set-Top Box" لـ DTV و DVD أو VCR)، يجب توصيل جهاز الاستقبال الرقمي بـ DVD (أو VCR) وتوصيل DVD (أو VCR) بالتلفزيون.

π *توصيل الكمبيوتر*

– توصيل الموصل الذي يحتوي على ١٥ سن D-SUB بموصل الفيديو في الكمبيوتر.
– توصيل كبل صوت الاستريو بستريو الصوت "Audio (ST)" في خلفية التلفزيون والطرف الآخر بإخراج الصوت "Audio Out" من بطاقة الصوت على الكمبيوتر.

➢ موصل ذو ١٥ سن **D-SUB**



السن	فاصل أفقي/رأسي
١	أحمر (R)
٢	أخضر (G)
٣	أزرق (B)
٤	أرضي
٥	أرضي (DDC)
٦	أحمر (R) أرضي
٧	أخضر (G) أرضي
٨	أزرق (B) أرضي
٩	بدون اتصال
١٠	مطابقة الأرضي
١١	أرضي
١٢	بيانات (DDC)
١٣	مطابقة الأفقي
١٤	مطابقة الرأسي
١٥	ساعة

عرض لوحة الاتصال (مستمر)

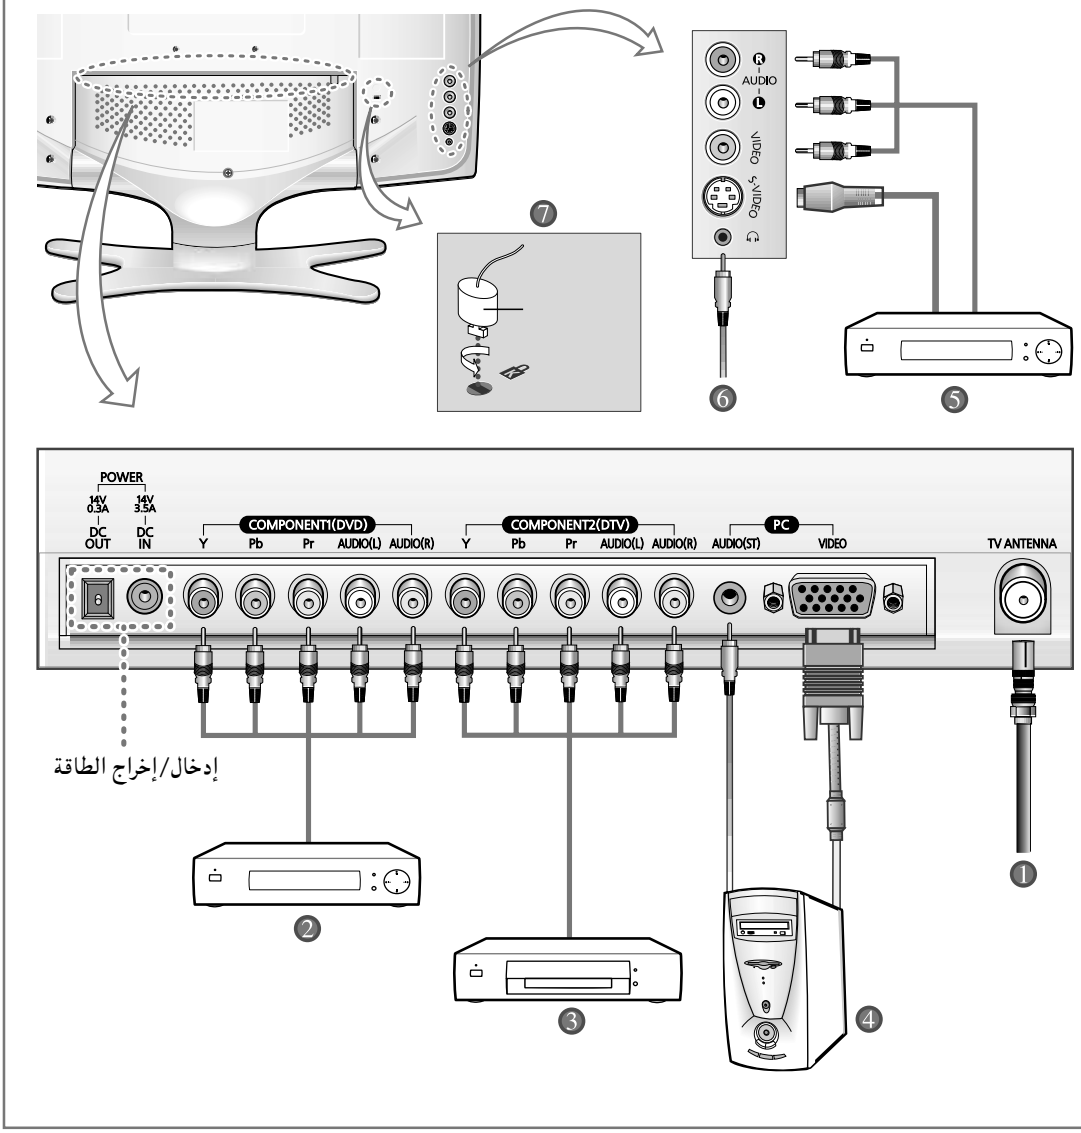

عند القيام بتوصيل نظام فيديو أو صوت بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كافة العناصر. راجع الوثائق المصاحبة للجهاز لمعرفة كافة الإرشادات المفصلة الخاصة بعملية التوصيل بالإضافة إلى التحذيرات الأمنية التي ينبغي مراعاتها.

Nike-arb 7 9/12/02, 12:45 AM

عرض لوحة التحكم

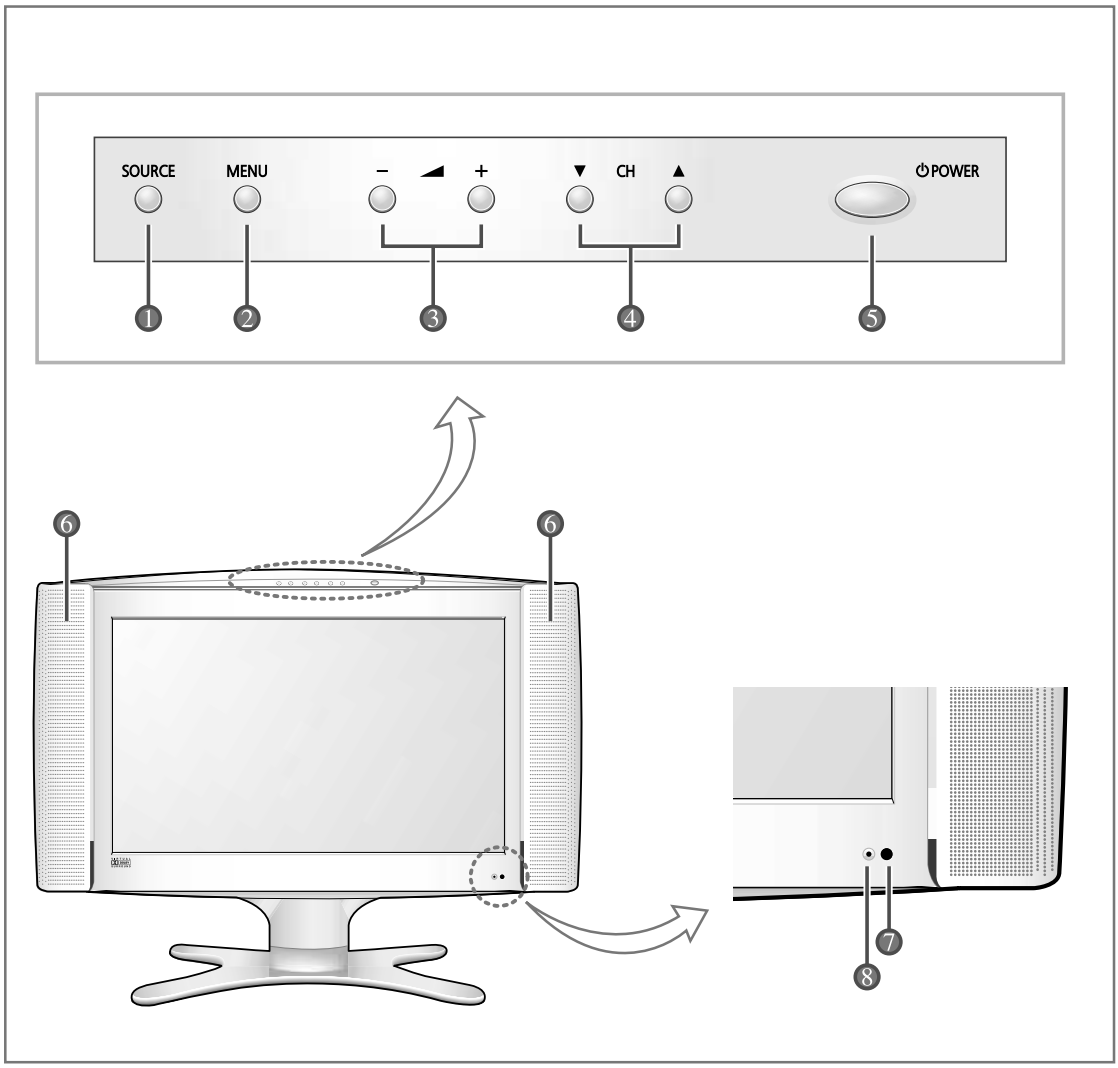

SOURCE ∂
يعرض قائمة بكافة مصادر الإدخال المتوفرة (التلفزيون، الفيديو، S-VIDEO، DVD(Component1)، DVD(Component2)، الكمبيوتر الشخصي).

MENU Σ
تفتح OSD وتحدد الوظيفة

+ – Π
نقل المحدد يساراً أو يميناً على OSD.
زيادة مستوى حجم الصوت أو تقليله وكذلك القيم الخاصة بالوظيفة المحددة.

▲CH▼ π
نقل المحدد إلى أعلى أو أسفل على OSD.
زيادة رقم القناة أو تقليله. تشغيل التلفزيون عندما يكون في الوضع زالاستعدادس.

Power ⏻ ❺
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

❻ السماعات

❼ محس التحكم عن بعد.

Ω مؤشر وضع الاستعداد

المحتويات

◆ استخدام الوظائف المتنوعة

- تغيير نموذج الصوت ٢٦
- ضبط إعدادات الصوت ٢٦
- الاستمتاع بتقنية Dolby Sound زصوت دولبيس ٢٧
- ضبط الصوت أوتوماتيكياً ٢٧
- اختيار صوت Melody زلحنيس ٢٨
- ضبط تفضيلات سماعات الرأس ٢٨
- اختيار وضعية الصوت ٢٩
- إعداد Sleep Timer زمؤقت النومز ٢٩
- إعداد الوقت الحالي وعرضه ٣٠
- تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله أوتوماتيكيا ٣١
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٣٢
- اختيار صوت ٣٣

◆ استخدام وظائف الكمبيوتر الشخصي (PC)

- الاتصال بإدخال الكمبيوتر الشخصي (PC) ٣٤
- ضبط ألوان الشاشة ٣٥
- تهيئة إعدادات الشاشة ٣٥
- ميزة قناة المعلومات ٣٦
- عرض معلومات قناة المعلومات ٣٦
- ميزة قناة المعلومات ٣٧
- عرض معلومات قناة المعلومات ٣٧
- تحديد صفحة حسب الرقم ٣٨
- استخدام FLOF لتحديد صفحة ٣٩
- تخزين صفحات قناة المعلومات ٣٩

◆ توصيات حول الاستخدام

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها:قبل أن تقوم بالاتصال بأفراد الخدمة ٤٠
- توفير الطاقة ٤١
- المواصفات الفنية والبيئية ٤٢
- أوضاع العرض ٤٣
- صيانة التلفزيون ٤٣

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

المحتويات

◆ افتتاحية
- ■ إرشادات الأمان ٣
- ■ تحذير ٣

◆ توصيل شاشة العرض/التلفزيون وتجهيزها
- ■ عرض لوحة التحكم ٦
- ■ عرض لوحة الاتصالات ٧
  - – توصيل هوائي أو كبل شبكة اتصال للتلفاز ٨
  - – توصيل DVD (أو VCR) ٨
  - – توصيل جهاز الاستقبال الرقمي Set-Top Box لـ DTV ٨
  - – توصيل الكمبيوتر ٨
  - – توصيل أجهزة A/V خارجية ٩
  - – فتحة Kensington ٩
- ■ عرض صور من مصادر خارجية ٩
- ■ تركيب جهاز حامل بالحائط أو منفصل ١٠
- ■ تركيب جهاز التحميل المطابق لـ ١١
- ■ عرض لوحة التحكم عن بعد (كافة الوظائف ما عدا قناة المعلومات) ١٢
- ■ عرض جهاز التحكم عن بعد (وظائف قناة المعلومات) ١٣
- ■ إدخال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ١٤
- ■ التشغيل وإيقاف التشغيل ١٤
- ■ التعود على جهاز التحكم عن بعد ١٥
- ■ زالتوصيل والتشغيلس ١٦
- ■ اختيار اللغة ١٧

◆ إعداد القنوات
- ■ تخزين القنوات أوتوماتيكياً ١٨
- ■ تخزين القنوات يدوياً ١٩
- ■ تحديد أسماء للقنوات ٢٠
- ■ تجاهل القنوات غير المفضلة ٢١
- ■ ضبط دقيق لاستقبال القنوات ٢٢
- ■ ترتيب القنوات المخزنة ٢٣

◆ استخدام الوظائف المتنوعة
- ■ تغيير نموذج الصورة ٢٤
- ■ ضبط إعدادات الصورة ٢٤
- ■ إعداد الشاشة الزرقاء ٢٥
- ■ تحديد تنسيق الصورة ٢٥
- ■ تجميد الصورة الحالية ٢٥

إرشادات الأمان

تمثل تلك الصور التوضيحية الإجراءات الوقائية التي ينبغي مراعاتها مع التلفزيون.

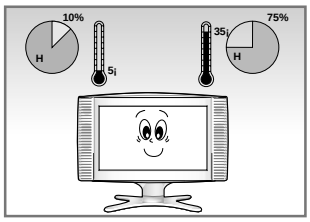

▶ لا تدع التلفزيون عرضة للحرارة العالية أو الرطوبة الشديدة.

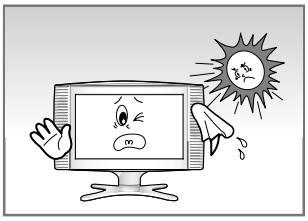

▶ لا تدع التلفزيون عرضة لضوء الشمس المباشر.

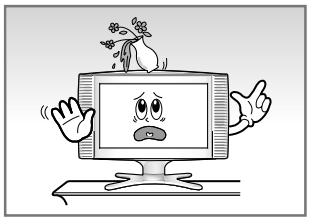

▶ لا تدع التلفزيون عرضة لأي نوع من السوائل.

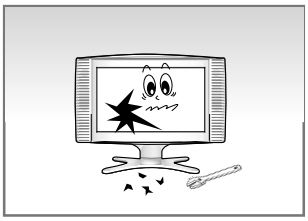

▶ إذا تعرض التلفزيون للكسر، لا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن عليك الاتصال بالشخص المؤهل لتلك الخدمة.

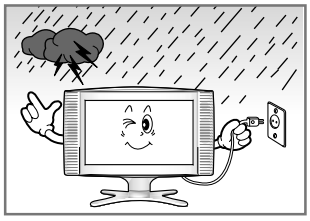

▶ في حالة حدوث عواصف جوية (وخاصة عند وقوع برق) قم بفصل كبل التلفزيون.

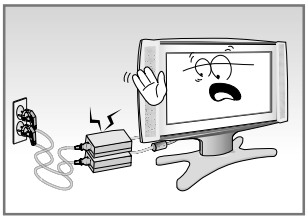

▶ احتفظ بكل مهايئات الطاقة منفصلة عن بعضها. احتمالية التعرض لمخاطرالحريق.

▶ احتفظ بمهايئ الطاقة بعيدًا عن أى جهاز سخان.
احتمالية التعرض لمخاطرالحريق.

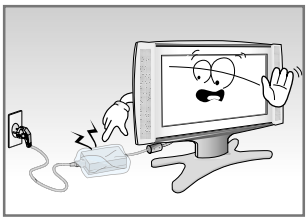

▶ قم بإزالة الغطاء البلاستيكي من مهايئ الطاقة قبل الاستخدام ثم تخلص منه.
احتمالية التعرض لمخاطرالحريق.

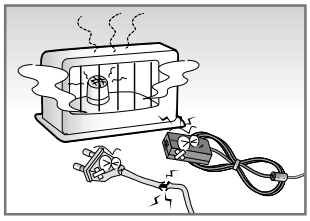

▶ احتفظ دائمًا بمهايئ الطاقة في منطقة جيدة التهوية.

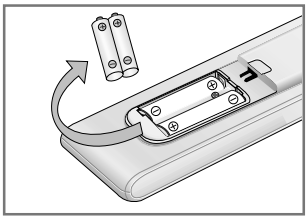

▶ وفي حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة زمنية طويلة، قم بإزالة البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.

هذا الجهاز غير مهيأ للاستخدام في بيئات صناعية

Nike-arb 3 10/1/02, 10:24 PM

تحذير

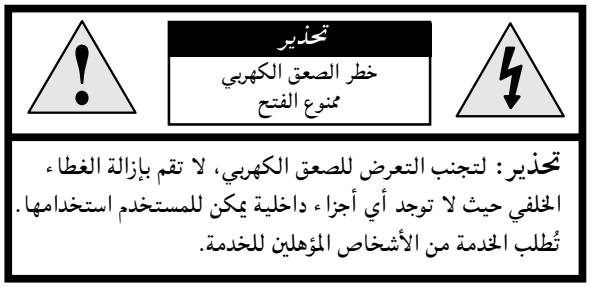
تحذير
خطر الصعق الكهربي
ممنوع الفتح
تحذير: لتجنب التعرض للصعق الكهربي، لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي حيث لا توجد أي أجزاء داخلية يمكن للمستخدم استخدامها. تُطلب الخدمة من الأشخاص المؤهلين للخدمة.



يمثل الشعاع المضيء الذي ينتهي برأس سهم داخل مثلث علامة تحذيرية تحذر من وجود زفولت خطرس داخل المنتج.

تمثل علامة التعجب داخل المثلث علامة تحذيرية تنبه على وجود تعليمات هامة بخصوص المنتج.

تحذير: لتجنب التلف الذي قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

☚ *يتم تحديد الفولت الأساسي على خلفية التلفزيون والتردد هو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.*

شاشة عرض/ تلفزيون

LS15N13W
LS17N13W

تعليمات المالك

قبل تشغيل هذا الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل واحتفظ به للرجوع إليه عند الحاجة في المستقبل.

القوائم التي تظهر على الشاشة
طريقة عرض الكمبيوتر الشخصي
صورة في صورة **(PIP)**
قناة المعلومات

ARB